

Konferenzraumsysteme

Ausrüstung, Technick und Systeme für die High-Tech-Konferenzraum

800-486-5276

HuddleCam-HD™ 10X

USB PTZ Camera Manual

Bitte lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie die Kamera einrichten und verwenden um die beste Leistung zu sicherzustellen

www.HuddleCamHD.com

Bietet USB-Video-Conferencing-Lösungen für das 21. Jahrhundert





Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera benutzen.
- Vermeiden sie schaden von Stress, heftige vibration oder Flüssigkeit intrusion während des Transports, Lagerung oder Installation.
- Achten Sie an die Kamera während der Installation, um Beschädigungen zu das Kameragehäuse, Anschluss, Linse oder PTZ Mechanismus zu vermeiden.
- Unterlassen Sie keine übermäßige Spannung. (Verwenden Sie nur die angegebene Spannung). Andernfalls kann es zu Stromschlägen führen.
- Halten Sie die Kamera weg von starken elektromagnetischen Quellen.
- Zielen Sie die Kamera nich auf helle Lichtquellen (z.B. helle Lichter, die Sonne, usw.) für längere Zeiträum.
- Reinigen Sie die Kamera nicht mit irgendwelchen aktiven Chemikalien oder aggressive Reinigungsmitteln.
- Demontieren Sie nicht die Kamera oder ihre komponenten. Wenn Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Fachhändler
- Nach Langzeitbetrieb, bewegliche Komponenten können sich verbrauchen.
 Kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Fachhändler zur Reparatur.

Mitgeliefertes Zubehör

- 10x Zoom USB 3.0 HD Videokonferenz-Kamera (1)
- 12V/2.0A DC Power Adapter (1)
- Stativ- Montagesystem (1)
- Wandinstallation Montagesystem (1)
- Decke Montagesystem (1)
- USB 3.0 Datenleitung(3m), Serien Steuerleitung, RS-232C to RS-485 Kabel



- IR Fernbedienung
- Steuerkabel (1)
- Benutzerhandbuch (1)

Hinter Board Steckverbinder

High Definition-schnittstelle: USB 3.0

Steuersignalschnittstelle: mini DIN-8 (VISCA IN, VISCA OUT/RS485)

Steuersignalkonfiguration: Dip- Schalter Pin 7/TTL Signal; Baudrate: 9600bps

Stromversorgungsschnittstelle: DC 12V Buchse

Elektrisch

Netzteil-Adapter: 12V DC/2A

Eingangsspannung: 12V DC (10.5-14V DC)

Eingangsleistung: 24W (MAX)

Struktur

Material: Aluminum, Plastic

Größe (W x H x D): 4.88 in. (123.952mm) x 5.75 in. (146.05mm)

x 4.75 in. (120.65mm)

Masse: 1.46 lbs. (0.67kg.)

Arbeitsumgebung: Innen

Betriebstemperatur: 32°F (-0°C) to 113°F (+45°C)

Lagertemperatur: -14°F (-10°C) to 140°F (+60°C)

Farbe: Silber

Hinter Board und Funktion

1. Vorderansicht

<u>.....</u>



1. Linse

10x Optical Zoom.

2. IR-Empfänger

IR-Fernbedienung Signal zu empfangen.


3. Power-LED

Blaue LED blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet wird, orange LED blin kfür Stand-By-Zustand.

4. IR-Empfänger

IR-Fernbedienung Signal zu empfangen.

2. Rückansicht

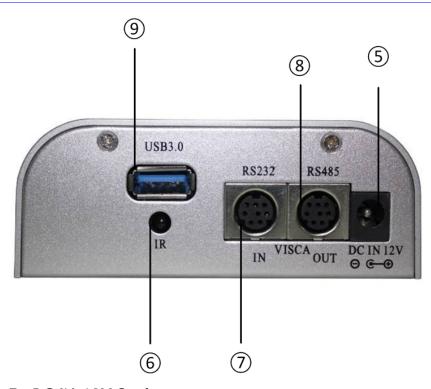

5. DC IN 12V Socket

Verwenden Sie nur den Netzteil der mit der Kamera geliefert ist.

6. IR-Empfänger

IR-Fernbedienung Signal zu empfangen.

7. VISCA IN Port

Für harte Kabel-Fernbedienung aus einer 3. Partei PC, Joystick, etc ...


8. VISCA Out Port/RS485

Wird für die Verkettung mehrerer Kameras für RS-232 RS-485-Steuer gebraucht.

9. USB 2.0-Schnittstelle

Für den Anschluss an PC (USB 2.0 port. Wird auch in einem USB-3.0-Port funktionieren als USB 2.0-Gerät).

3. Unteransicht

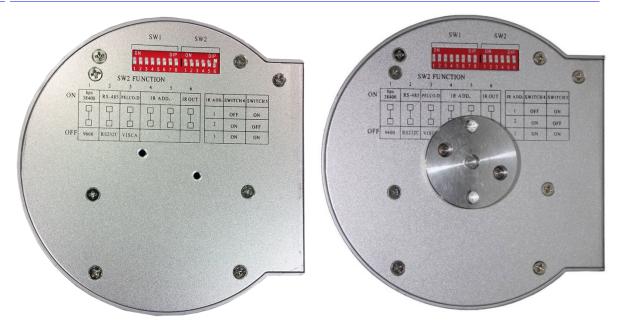

1. Stativ

Akzeptieren 1 / 4-20 Schraube von 3. Partei Stativ, Wand oder Deckenhalterung mithilfe des mitgelieferten Stativadapter.


2. DIP-Schalter

Zur Auswahl serielle und IR-Kommunikationseinstellungen gebraucht.



4. DIP-Schalter-Einstellungen

Anmerkung: Beim Dip-Schalter-Einstellungen Wechsel, machen Sie alle Änderungen mit Kamera ausgeschaltet.

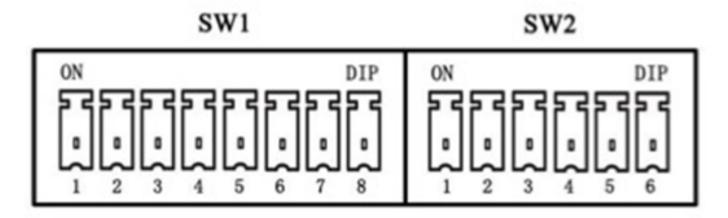

SW1: Gebraucht zum RS232-Adresse Einstellen.

	SW1 Schaltzustand 1-7, (8 für Bereitschafts)						
Adresse	DIP-1	DIP-2	DIP-3	DIP-4	DIP-5	DIP-6	DIP-7
1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
5	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
7	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

Anmerkung:

- 1. Übertragung adresse: Wenn der Joystick 255 (alle DIP-Schalter auf), jede Kamera kann durch jeder Adresse gesteuert werden.
- 2. Test Adresse: Wenn die Dome-Kamera Adresse ist 0 (alle DIP-Schalter ausgeschaltet), jeder Adresse Code kann die Dome-Kamera steuern.

A Division of HSI

SW2: Wird für die Kommunikationseinstellungen gebraucht.

SW2 DIP-1,2,3: Baudrate, Kommunikationsprotokoll

Baudrate	SW2 DIP-	Kommunikations-	SW2 DIP-	Kommunikations-	SW2 DIP-
	1	modus	2	protokoll	3
9600bps	OFF	RS-232	OFF	VISCA	OFF
	(Def)		(Def)		(Def)
38400bps	ON	RS-485	ON	PELCO-D	ON

SW2 DIP-4,5: IR-Fernbedienung empfangen Adresstabelle

IR-Fernbedienung	SW2 Schaltzustand (4-5)		
Adresse	DIP-4	DIP-5	
0	OFF (Def)	OFF (Def)	
1	OFF	ON	
2	ON	OFF	
3	ON	ON	


SW2 DIP-6: IR-Ausgang

IR Out	SW2 DIP-6
Deaktiviert	OFF (Def)
Aktiviert	ON

Kabel Verbindung- informationen

VISCA RS-232C - IN Reference.....


VISCA RS-232C IN

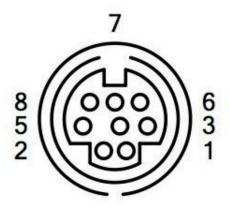

Pin S/N	Function DTR IN		
1			
2	DSR IN		
3	TXD IN		
4	GND		
5	RXD IN		
6	GND		
7	IR Commander Signal OUTPUT		
8	NO Connection		

VISCA RS-232C - Aus Reference

VISCA RS-232C OUT

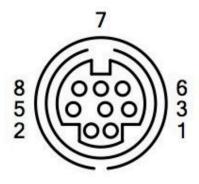

D: C/N	Function		
Pin S/N	RS-232	RS-485	
1	DTR OUT	TX+	
2	DSR OUT	TX-	
3	TXD OUT		
4	GND		
5	RXD OUT		
6	GND		
7		RS-485 -	
8		RS-485+	



OSD MENU

Auf dem Bildschirm Menü - Use the OSD menu to Benutzen Sie das OSD-Menü, zum Zugriff auf und ändern Sie die Einstellungen der Kamera.

Anmerkung: Sie können nicht manuell die Kamera (Pan / Tilt) zu bewegen, wenn das OSD-Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist.

The Dome OSD-Menü ist wie folgt:

- Schwenkgeschwindigkeit
 Default Value: 20
 Eingestellte Geschwindigkeit von Pan Motor Angebot = 1 63
- Neigungsgeschwindigkeit Standardwert: 20 Eingestellte Geschwindigkeit von Pan Motor = 1 63
- Scangeschwindigkeit (Auto Pan-Modus) Standardwert: 6
 Eingestellte Geschwindigkeit von Boundary-Scan Angebot = 1 63
- Reisepfad (verwendet Vorgaben)
 Wählen Sie die gewünschte Tourenplanung Weg Angebot = 1 4
- Verweilzeit-Tour Standardwert: 5
 Dauer einstellen auf jedes Preset zum Verweilen -Angebot = 1 60
- Anteil Standardwert: On
 Anteil setzen Angebot = On Off
- Automatische Rev Standardwert: P
 Stellen Sie die Kamera Montageausrichtung N für die invertierte
 Deckenmontage
- Rahmen Standardwert: 60Hz
 Set Bildwiederholrate Angebot = 50Hz or 60 Hz

152 Robbins Road



Das Objektiv OSD-Menü ist wie folgt:

DISPLAY
 Standardwert Off

Bildschirmanzeige = On or Off

Schärfe
 Standardwert: Low

Ebene der Schärfe: Low / Normal / Hoch

Sättigung
 Standardwert: Normal

Ebene der Sättigung Low / Normal / Hoch

NR (Rauschunterdrückung)Standardwert: 3

Einstellbare Wert: 0-5

WB (Weißabgleich) Standardwert: Auto
 Auto / Manuell / Außen/ Innen / Eine Taste / ATW

(Manuelle Einstellungen):

O R GAIN (Verrötung) Standardwert: 206

Einstellbare Scope: 0-255

O B GAIN (Blauverstärkung) Standardwert: 150

Einstellbare Scope: 0-255

• AE (Auto-Belichtung) Standardwert: Auto

Auto/ Manuell

(Manuelle Einstellungen):

O VERSCHLUSS Standardwert: 1/1

Verschlusszeitenbereich: 1/1-1/10000

O BLENDE Standardwert: Close

Schließen /F1.4-f22

O HELLE Standardwert: 0

Helligkeit einstellen 0 - 31



IR-Fernbedienung (Anmerkung: Einige Tasten arbeiten nicht für alle Kameramodelle.)

1. Rücksetzen:

Restart die Kamera und stellt sie wieder her auf die Werkseinstellungen.

(Anmerkung: Will den Speicher löschen).

2. Kamera-Auswahl

Wählen Sie die Kamera-ID: 1, 2 or 3

3. Preset-Positionen

1-9: Preset Positionen

Wählen: Einstellung Preset Positionen

Klar: Klar Preset Positionen Anruf: Anruf Preset Positionen

Anmerkung: Wenn sie die erste preset position zu 1 erstelen wollen, drücken sie die taste "1" dann drücken sie "set" (oder "call") um die (call) position zu stellen.

4. Schnelle Zoom in / out Kontrollzone

+: Zoom in schnell

-: Zoom aus schnell

5. Pan / Tilt-Controller

Nach oben

Nach unten

Nach links

Nach rechts

Auto Pan

6. Zusätzliche Funktionszone

Einfrieren: Standbild BL: Gegenlichtkompensation

WB: Weißabgleich AE: Auto-Belichtung D Zoom: Digital Zoom

HDMI: Ersetzen Sie das HDMI-Videoausgang DVI: Ersetzen Sie das DVI-Videoausgang

Format: Ersetzen zwischen verschiedenen Formaten

7. Stromversorgungsschalter

Schalter zum Kamera Einschalten (Stand-by-Modus gegen Arbeitsmodus)

8. OSD-Menü Zone

Dome OSD: Geben Sie Pan-Tilt-Zoom OSD-Menü Objektiv OSD: Geben Sie Objektiv OSD Menü

9. Langsam Zoom In / Out Zone


+: Zoom in langsam

-: Zoom aus langsam

10. Fokussteuerung Zone

Auto: Schalten Sie den Autofokus Manual: Schalten Sie den manual focus

Weit: Setzen Sie den Fokus auf größeren Distanzen Näher: Setzen Sie den Fokus auf nähere Abstand

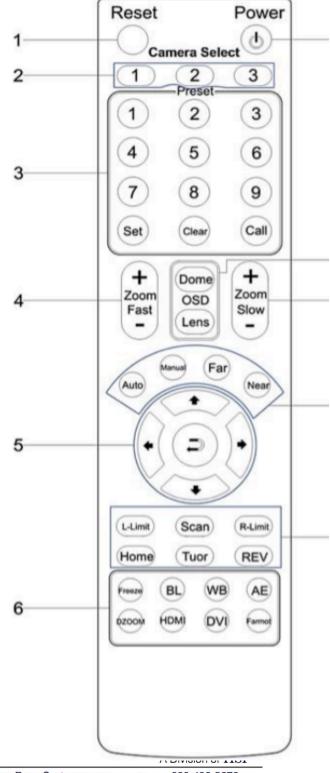



11. Pan / Tilt-Funktion Zone

L-Limit: Setzen Sie die linke Grenze Scanposition Scan: Aktivieren Rand Scan (Auto Panning) R-Limit: Setzen Sie die rechete Grenze Scanposition

Ausgangsposition: Gehen Sie in die Ausgangsposition der Kamera Rundgang: Aktivieren Sie die automatische Tourenplanung von Presets

Rev: Aktivieren SIe Bilddrehung für die Deckenmontage

Anschlussanleitung

- 1. Verbinden Sie den Stromversorgung mit der Kamera.
- 2. Warten Sie bis die Kamera auf Home-Position kommt.
- 3. Verbinden Sie das USB-3.0-Kabel an die Kamera und den USB 3.0-Port aus dem PCs.
- 4. Wählen Sie und konfigurieren die Kamera in der Software.

ANMERKUNG: Die Nichtbeachtung dieser Reihenfolge kann zu keiner Verbindung zu PC führen.

Pflege des Gerätes


Entfernen Sie Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Linse mit einem Gebläse (im Handel erhältlich).



Installationsanleitung

Schreibtisch -Installation.....

Bei Verwendung der HuddleCam™ auf einem Schreibtisch, Stellen Sie sicherdass es gut steht. Wenn Sie die Kamera an einer Steigung verwenden möchten, Stellen Sie sicher dass der Winkel is weniger als 15 Grad um sicherzustellen, dass der Kamera-Pan und Tilt-Mechanismus normal arbeitet.

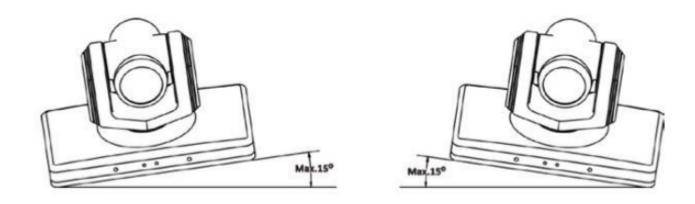

Stativ Installations


Bei Verwendung der HuddleCam™ mit einer Stativ, Schraube das Stativ auf der Unterseite der Kamera. Die Stativschraube muss untere Spezifikationen passen:

Anmerkung: Stativ muss auf einer ebenen Fläche stehen.


Zu Halterung fixieren an der Unterseite der Kamera, verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Position zu halten.



Dann schrauben Sie das Stativ an der Stativhalterung.

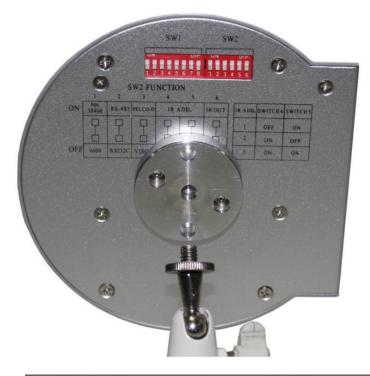

Wand-und Deckenmontage

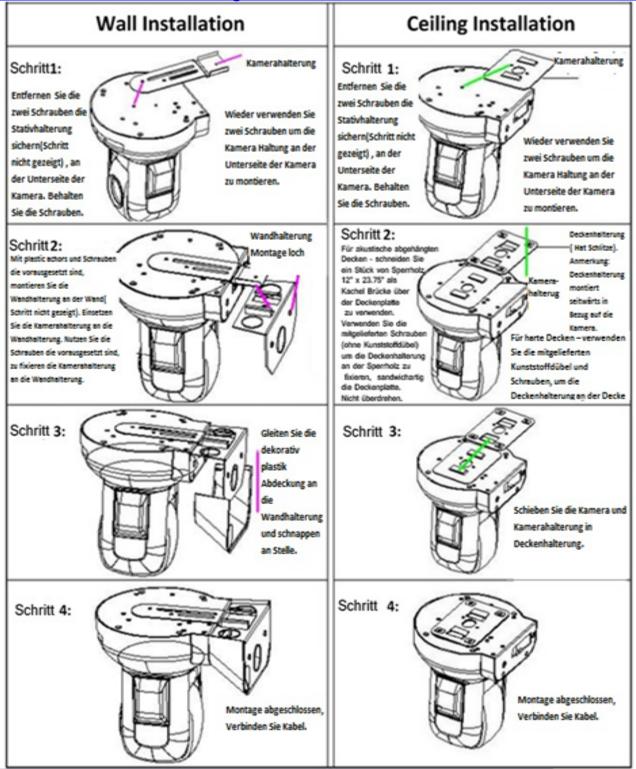



Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Auflösung
Es gibt keine	Netzteil ist getrennt	Überprüfen Sie die
Stromversorgung in der	vom Stromnetz oder	Verbindungen zwischen
Kamera.	von der Kamera.	Kamera, Netzteil und Netz.
		Wenn etwas getrennt ist,
		anschließen Sie es wieder.
Kamera wird über USB	USB-Kabel ist schlecht.	Probieren Sie ein neues USB-
nicht mit dem PC		Kabel
verbinden.	Kamera verbindet	Verbinden Sie das USB-erst
	manchmal.	nach die Kamera vollständig
		geladen ist.
Kamera kann nicht	Menü wird gerade auf	Wiederholen Sie es nach Sie
schwenken, neigen und	dem Bildschirm	das Menüs Verlassten.
/ oder Zoom.	angezeigt	
	Pan, neige oder Zoom	Versuchen Sie, in die andere
	Bereichsgrenze erreicht	Richtung zu Pan / Neigen /
	wurde	Zoom.
Fernbedienung	Der Button "Kamera	Wählen Sie die richtige "IR"
funktioniert nicht.	auswählen" auf der	Anzahl von
	Fernbedienung ist nicht	Kameraeinstellungen zu
	auf den "IR-Adresse" auf	entsprechen.
	der Kamera DIP-	
	Schalter eingestellt.	
Kamera kann nicht über	Die Verbindung	Siehe
VISCA gesteuert	zwischen dem PC und	Kabelverbindungsinformationen
werden.	der Kamera ist falsch.	in diesem Handbuch.
	Befehle gesendet sind	Siehe VISCA- Anleitung.
	falsch.	
Die Kamera	Keine Antwort oder Bild	Unterbrochen Sie die
funktioniert nicht.	von der Kamera.	Stromversorgung und
		wartenein paar Minuten, und
		dann das Gerät wieder ein.
		Erneut zu versuchen.



Konferenzraumsysteme

Ausrüstung, Technick und Systeme für die High-Tech-Konferenzraum

800-486-5276



USB 3.0 | RS232 | Power

Technische Spezifikation der Kamera:

Resolution: Full HD 1920x1080 30FPS

Zoom:10 XOptical Zoom

Sensor: 1/3" CMOS, 2.1 MegaPixel

Sichtfeld: 45 Grad

Linse: f= 5-50mm F2.0-2.8 PTZ: 359° Pan, 240° Tilt

Video: USB 2.0

Kontrolle: RS-232 Visca In/Out

Fernbedienung: IR-Fernbedienung / Schnell / Lang-

sam PTZ Kontrolle

Vorgaben: 64 Vorgaben

Farbe: Silber /Schwarz/Weiß Garantie: 1 Jahr

Neue USB-Treiber bietet sowohl Video und Kontrolle für eine einfachere Steuerung der Kamera über den PC. Keine Notwendigkeit durch Rs232







Soft Codec PC

Soft Codec Pc Cloud-basierte Videokonferenzen. USB 3.0 für Video un USB 2.0 fü Fernbedienung PTZ-Steuerung

Crestron/Extron
Kontrolle System

Zum Preis von nur 699\$ kann man nicht die 1080p Video und doppelten Zweck Fernbedienung -PTZ- Steuerung / Video-Anschluss-Treiber



Hi-Tech Meeting Rooms >

Sound Masking

> Digital Signage >

Network Video

Teil derHuddleCamHD Kamera Linie







HUDDLECAMHD 10X

HUDDLECAMHD 18X

HUDDLECAMHD 20X

USB 3.0 | 1920x1080p

HuddleCamHD | 10X Optical Zoom | 18X Optical Zoom USB 3.0 1920x1080p HuddleCamHD | 20X Optical Zoom | Camera

USB 3.0 | 1920x1080p













easymeetingmet



























Hi-Tech Meeting Rooms >

Sound Masking

Digital Signage

Network Video

Konferenzraum-Service und Support



Haverford Systems ist 100% solarbetriebend.

Beitreten Sie unseren USB 3.0 Webinar jeden Freitag um 12 Uhr EST 09.00 PST Klicken Sie hier, um sich anzumelden

Haverford Systems ist ein Design / Build-Integration Gesellschaft, fokussiert auf Kundendienst und Support. Haverford System Büro ist Video aktiviert mit die gesamte Technik für die Demo verfügbar

Rufen Sie uns für weitere Informationen

Kostenlos anrufen : (800) 486-5276





Copyright 2014© Haverford Systems